




MONTÁŽNÍ NÁVOD: POSTEL ABELE **enozzi**

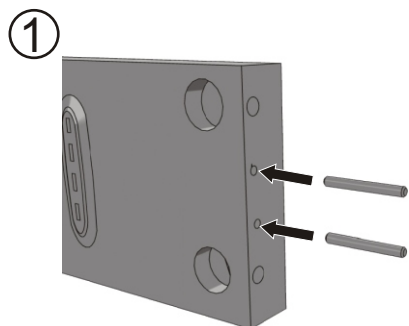


NEJPRVE VLOŽTE VODÍCÍ DŘEVĚNÉ KOLÍKY DO PŘÍSLUŠNÝCH OTVORŮ V HRANÁCH POSTRANICE.

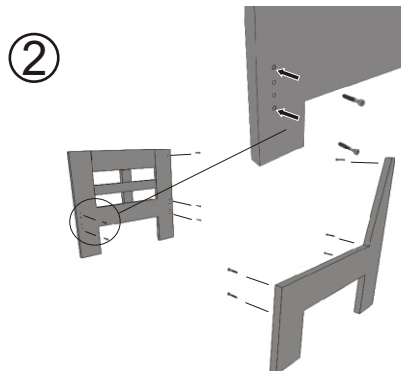


POTÉ PŘEDŠROUBUJTE ŠROUBY DO ZÁVRTNÝCH MATIC V ČELECH 6X ŠROUB, cca. 2 ZÁVITY (OTOČENÍ).

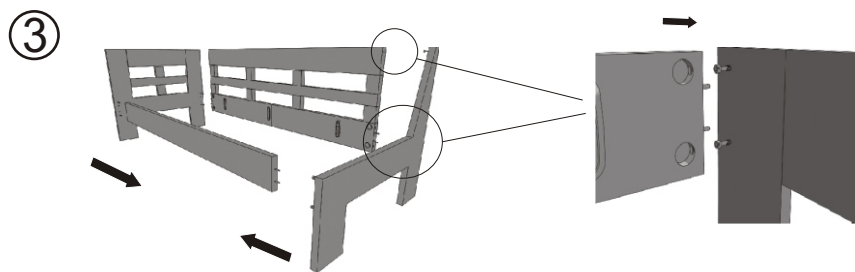


NASUŇTE POSTRANICE NA ŠROUBY V NOHÁCH ČEL.

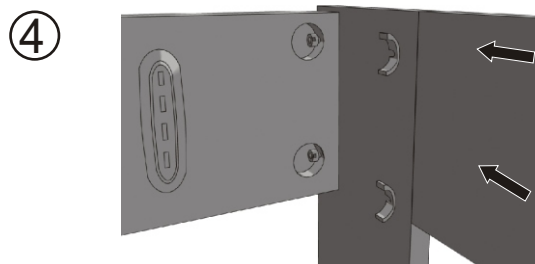


VLOŽTE KOVOVÝ SEGMENT ("MĚSÍČEK") DRÁŽKOU PŘES TĚLO ŠROUBU DO OTVORU VE VNITŘNÍ PÍ OŠF POSTRANICE TO SAMÉ PROVEDETE SE ŠROUB

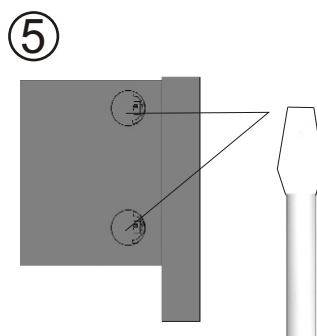

PEVNĚ DOTÁHNĚTE ŠROUBY POMOCÍ PLOCHÉHO ŠROUBOVÁKU. V HORNÍ ČÁSTI POSTELE TO SAMÉ PROVEDETE SE ŠROUBY

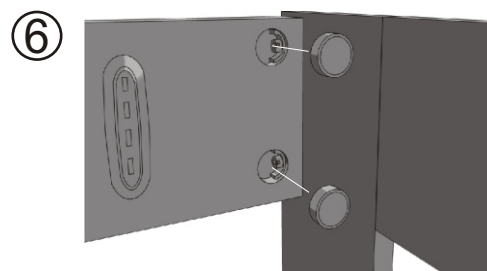

NASAĎTE PLASTOVÉ KRYTKY TO SAMÉ PROVEDETE SE ŠROUBY V HORNÍ ČÁSTI POSTELE.

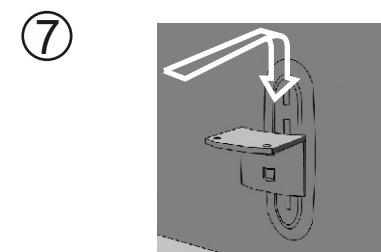

BALENÍ OBSAHUJE 6 KUSŮ NOSNÝCH PATEK VE TVARU "L", KTERÉ SE VŽDY PO 1 KUSU ZAVĚSÍ DO PŘÍPRAVENÉHO KOVÁNÍ NA BOČNICÍCH A ČELECH POSTELE.



MOŽNÉ PŘÍČINY ZVUKU

NEROVNÁ PODLAHA

- jedna noha může být níž, což způsobuje křížení postele
Odstranění: dotažením spojovacího kování se závada odstraní, ale za nějaký čas se může znovu projevit

ZMĚNA VLHKOSTI V MÍSTNOSTI

- pro dýhované a masivní části – dřevo je rostlý materiál a při změně vlhkosti se mění (roztahuje a vrací zpět) – posun vzájemných částí – uvolnění spojů.
Odstranění: s tímto projevem se v případě dřevěného nábytku musí počítat

LAŤOVÝ ČI LAMELOVÝ ROŠT

- mezi volně položeným laťovým nebo jiným roštem a listou může docházet ke kontaktu s bočnicí
Odstranění: vlepáním tlumicí podložky vhodného druhu, materiálu a tvaru.

KONTAKT POSTELE S PODLAHOU S TVRÝM PОВRCHEM

- může docházet ke tření, vrzání, klapání.
Balení výrobků Enozzi obsahuje protitlukové podložky pod středovou nohu a nohy postele a zároveň podložky u kování.

UVOLNĚNÁ BOČNICE

- vlivem používání může dojít k uvolnění
Odstranění: dotáhnout závrtné bočnice v čele postele a uvolněné spojovací kování, které nemá zvukovou izolaci

LAMELOVÝ / LAŤOVÝ ROŠT V RÁMU

- časem může dojít k uvolněním spojovacím prvkům.

OBEČNÉ ŘEŠENÍ VRZÁNÍ POSTELÍ

- demontáž postele a povolení vrutů u kování na čelech postele,
- nalepení papírové (gumové – tenké) pásky na koce bočnic – tzn. ploch, která doléhají na čela,
- montáž postele s kontrolou usazení kování v rozích postele,
- dotažení vrutů u kování na čelech postele,
- výškově seřízení střední nohy a usazení střednice,
- u laťových roštů možnost přichycení jednotlivých lať k boční liště postele, popř. střednici,
- zkontrolovat, zda laťe roštu nerozpínají rám postele,
- zjistit, zda vrzání nepochází od tření postele a podlahy – možno odstranit podlepením kouskem koberce, popřípadě gumovou či jinou podložkou,
- Provéřit, zda případné vrzání se netýká roštu samotného – v tomto případě je jediné řešení – rošt podložit textílem, papírem, plstí, pryží, eventuálně uchytit napevno šroubem s kováním na bočnici,
- použití laťových roštů v rámu, řádně podlepených vhodnou izolační podložkou, nikoliv kombinací lať a svinovacích roštů bez podložek,
- všechny dotekové plochy dřevěných komponentů (např. v místech, kde leží rošt na nosných vlysech nebo na opěrných vlysech bočnic) namazat parafínem (svíčkou) nebo tuhým mýdlem.

