

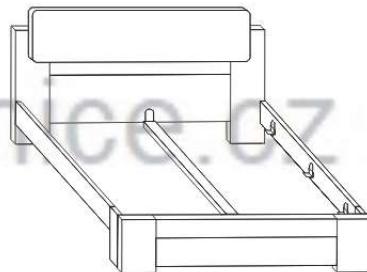


Montážní návod pro postel Wanda

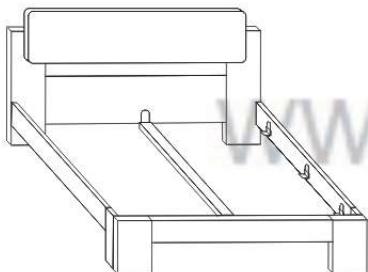


Obsah balení:


čelo u hlavy

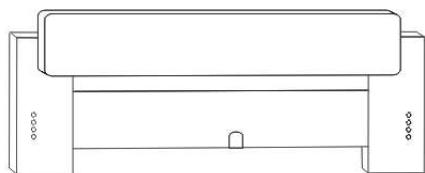

čelo u nohou

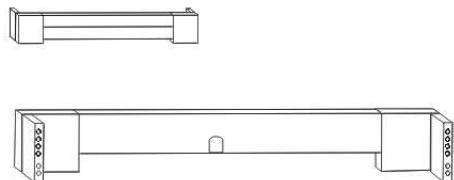

bočnice včetně kování pro "L" patky

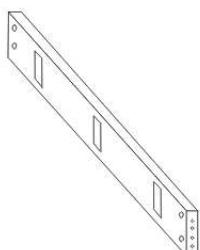


středový nosník, pouze u dvoulůžek



vodící kolík 12 ks



spojovací šroub 8 ks




kovový půlměsíček 8 ks



nosné patky 6 ks



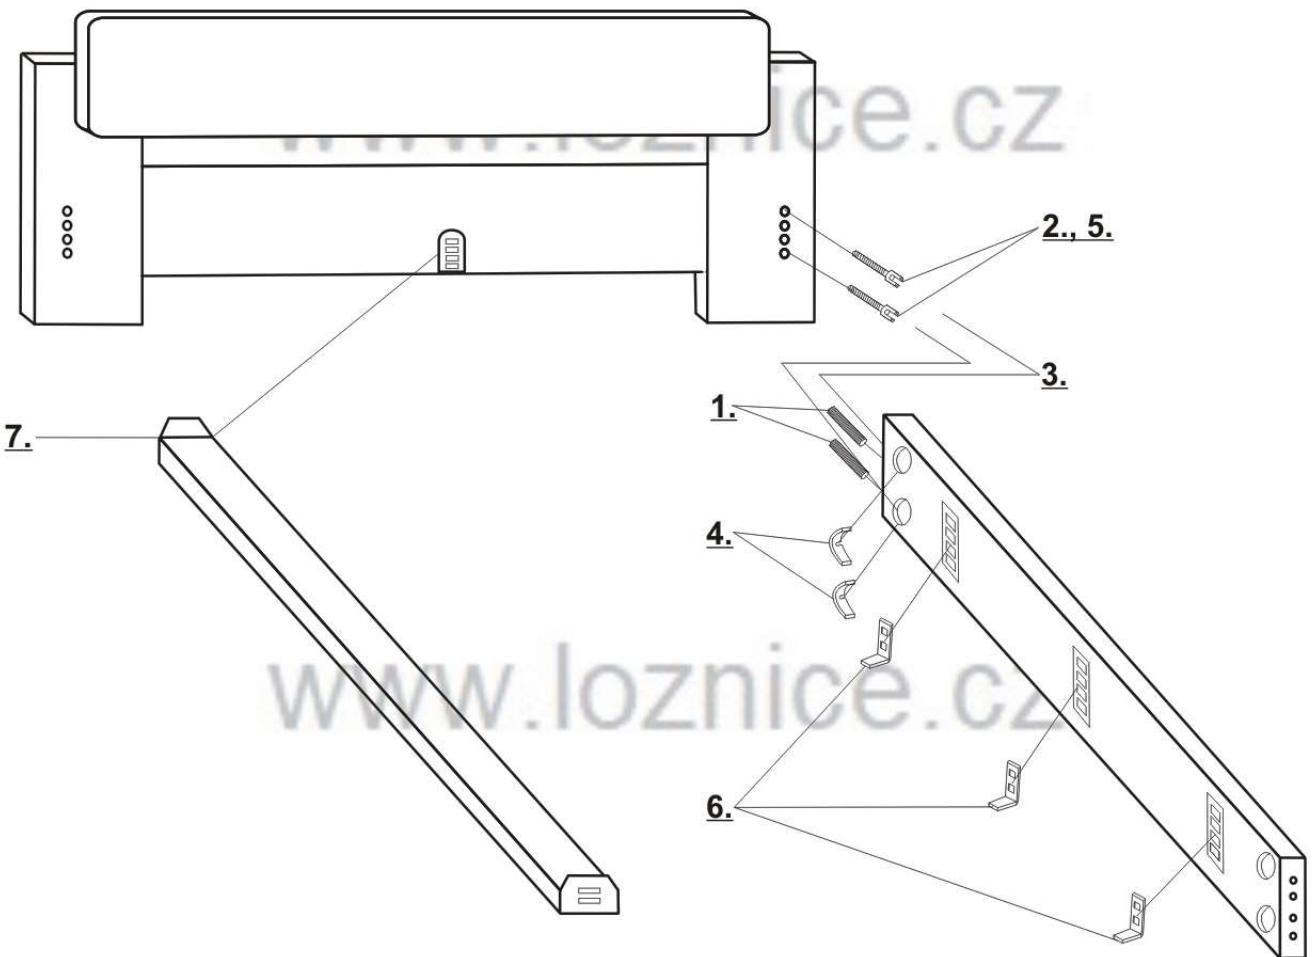

Montáž by měla provádět alespoň průměrně zručná osoba s pomocníkem.

K montáži je třeba plochý šroubovák a palička.

1. Vložte kolíky do otvorů v bočnici.
2. Částečně našroubujte šrouby do závrtých matic v čelech (cca 2 závity).
3. Nasuňte postranice na šrouby.
4. Vložte kovový půlměsíček drážkou přes tělo šroubu do otvotu ve vnitřní straně bočnice.
5. Pevně dotáhněte šrouby plochým šroubovákem a nasadte plastové krytky.
6. Nasadte nosné patky do kování v bočnicích.

Patky je nutno pevně dotlačit, případně doklepnout paličkou.

7. U dvoulůžek vložte střednici do kování v čelech postelet, ve stejné výšce jako nosné patky.
8. Vložte do postelet rošty a matrace.