



Montážní návod pro posteče:
Rita, Rita VB, Romana a Romana VB

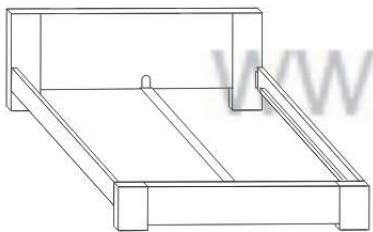


Obsah balení:

čelo u hlavy

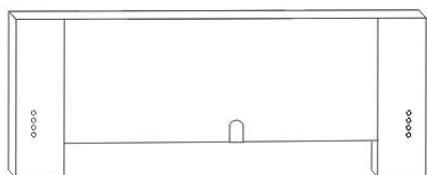


bočnice včetně kování pro "L" patky

čelo u nohou




středový nosník, pouze u dvoulůžek

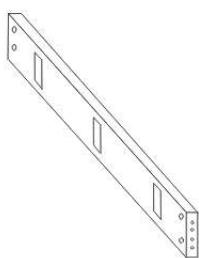

vodící kolík 8 ks




spojovací šroub 8 ks




kovový půlměsíček 8 ks



nosné patky 6 ks



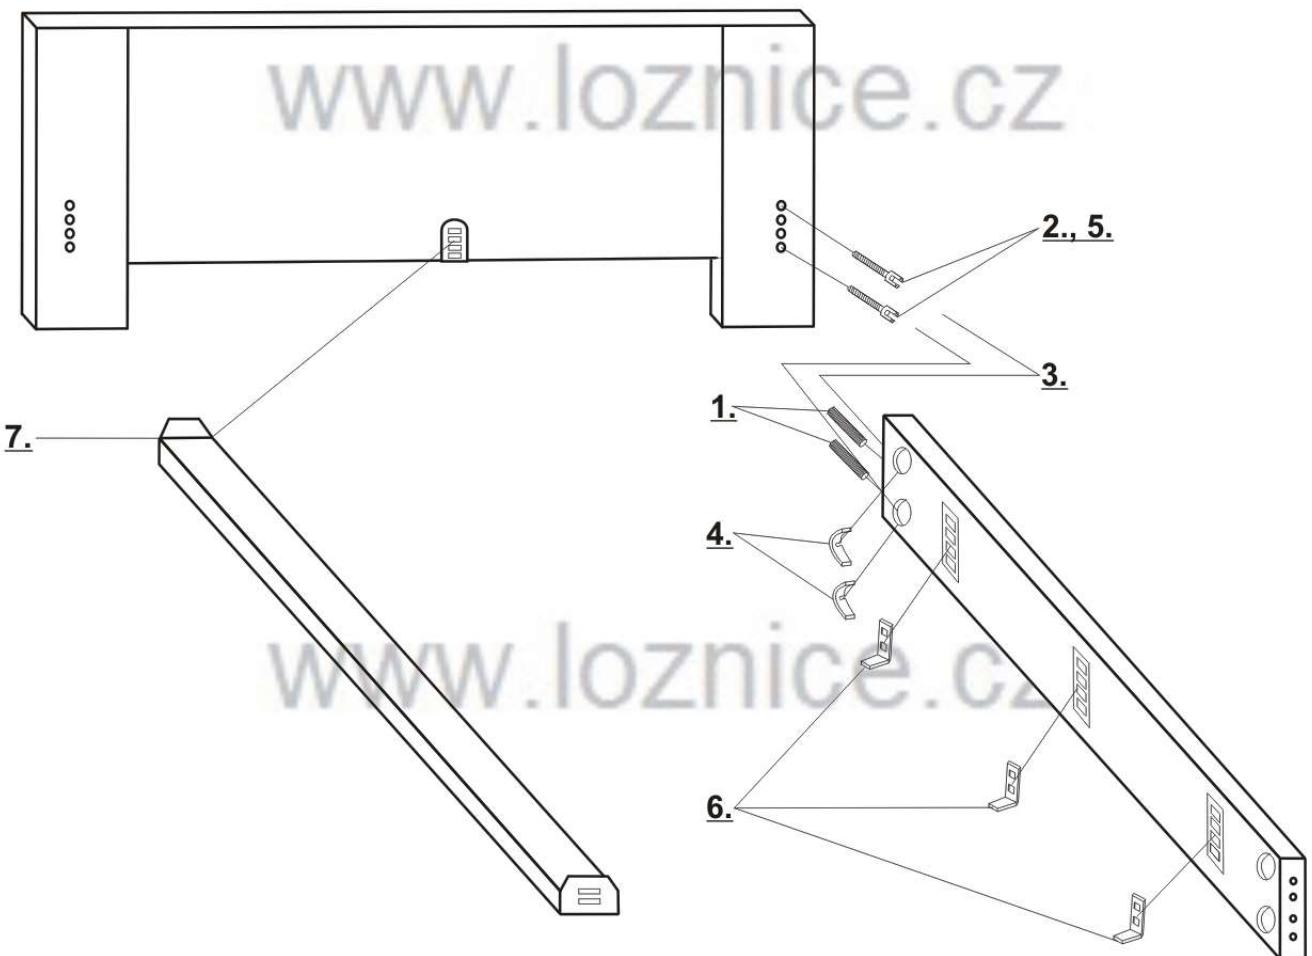

Montáž by měla provádět alespoň průměrně zručná osoba s pomocníkem.

K montáži je třeba plochý šroubovák a palička.

- 1. Vložte kolíky do otvorů v bočnici.**
- 2. Částečně našroubujte šrouby do závrtých matic v čelech (cca 2 závity).**
- 3. Nasuňte postranice na šrouby.**
- 4. Vložte kovový půlměsíček drážkou přes tělo šroubu do otvoru ve vnitřní straně bočnice.**
- 5. Pevně dotáhněte šrouby plochým šroubovákem a nasaděte plastové krytky.**
- 6. Nasaděte nosné patky do kování v bočnicích.**
Patky je nutno pevně dotlačit, případně doklepnout paličkou.
- 7. U dvoulůžek vložte střednici do kování v čelech postele, ve stejné výšce jako nosné patky.**
- 8. Vložte do postele rošty a matrace.**