


Montážní návod postele MARIKA

Soupis kování




Postup při montáži

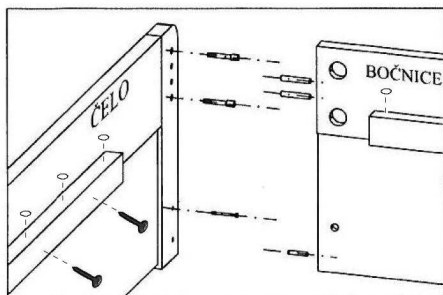


- 1) Pomocí vrutů 4x50mm našroubujte do bočnic a čel lišty, které budou podepírat rošt

Na horní hranu lišt nalepte filcová kolečka. 4ks na každou lištu.


Do bočnic vložte dřevěné kolíky průměru 8mm, do slabší spodní části průměru 10mm do silnější horní části. Poté předšroubujte šrouby do závrtných matic v čelech, do spodních částí předšroubujte táhla excentru.

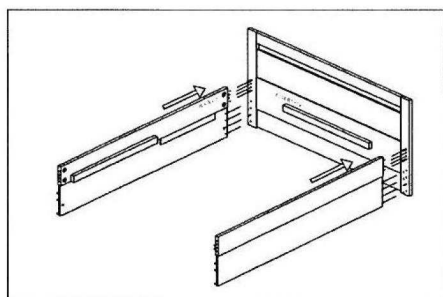


- 2) Nasuňte bočnice na šrouby v zadním čelu.

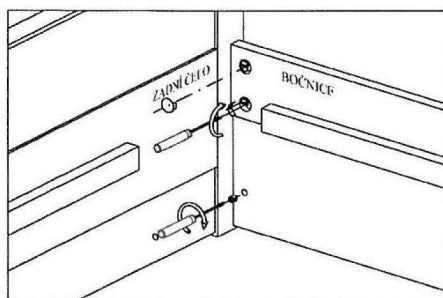


- 3) Nasaďte měsíčky pod korunku šroubu - viz obrázek. Utáhněte šrouby a vložte excentr a otočte s ním. Otvory opatřete krytkami.

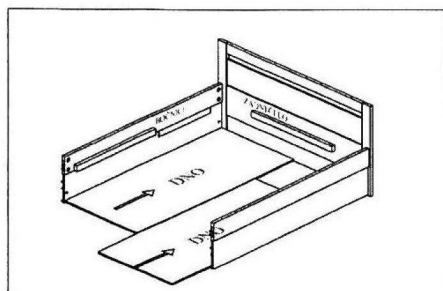


- 4) Ze spodní strany dna nasaďte plastové kluzáky a poté oba díly dna vložte do korpusu postele.

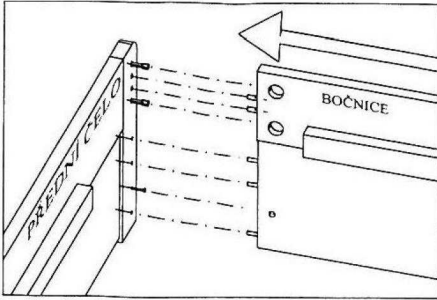

5) Nasuňte bočnice na šrouby v předním čelu.



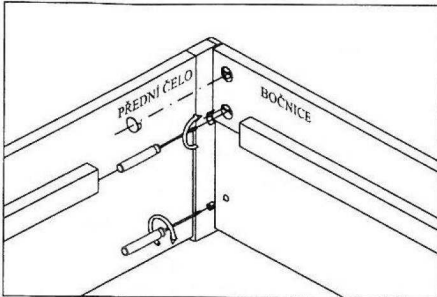


6) Stejně jako u bodu 3). Nasad'te měsíčky pod korunku šroubu. Utáhněte šrouby a vložte excentr a otočte s ním. Otvory opatřte krytkami.

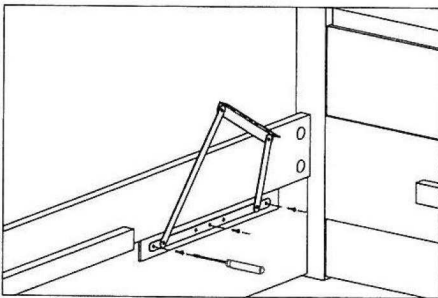

7) Pomocí vrtů 5x25mm přišroubujte výklopné kování. Pro připevnění použijte otvory viz obrázek.

Odjistěte spony na kování a nasuňte píсты.

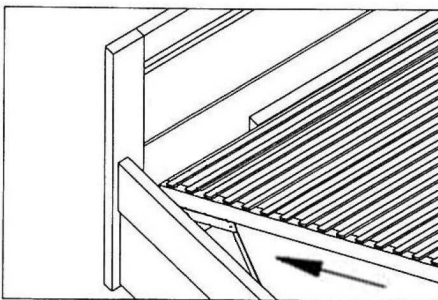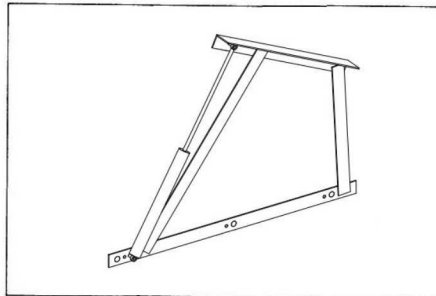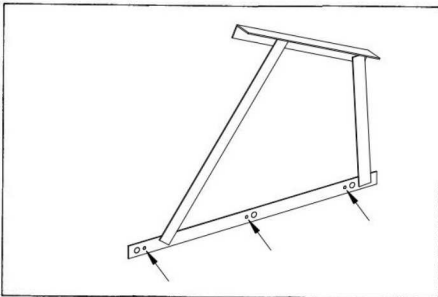

8) Lamelový rošt nasuňte na výklopné kování.

Upozornění:

Celková maximální hmotnost použitých matrací je 40kg (hmotnost je uvedena bez roštu a lůžkovin).